



## Manual de Instruções

### XM-30

#### MINI MOVING HEAD SPOT LED 30W



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Led: 1 Branco

Potência do Led: 30W

Canais DMX: 7 ou 11 canais

Modo operação: DMX ou manual

Disco de cor: 6 cores + branco + efeito rainbow

Disco de gobo: 6 gobos + branco + efeito rainbow

Prisma: 3 faces

Estrobo: ajustável 0 – 10/seg

Dimmer: linear 0 ~ 100%

Pan: 540° 8bit/16bit ajustável, correção eletrônica

Tilt: 270° 8bit/16bit ajustável, correção eletrônica

Classe de impermeabilização: IP 20

Potência máxima: 105W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A330 x L250 x P250mm

Peso: 4,5 Kg

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O XM-30 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Não instale o aparelho onde haja umidade ou vazamentos de água, e a temperatura ambiente não deve superar 40° C.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

**Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epiléptico.**

#### Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.


## FUNÇÕES E VALORES DMX

7CH		11CH	
CANAL	CANAL	VALORES DMX	FUNÇÕES
1 Pan	1 Pan	0~255	0~540°
2 Tilt	2 Tilt	0~255	0~270°
	3 Pan 16 Bit	0~255	16bit ajustável
	4 Tilt 16 Bit	0~255	16bit ajustável
	5 Velocidade Pan/Tilt	0~255	Rápido para lento
3 Estrobo	6 Estrobo	0~3	off
		4~7	aberto
		8~215	Efeito estrobo de rápido para lento
		216~255	aberto
4 Dimmer	7 Dimmer	0~255	Dimmer escuro para claro
5 Disco de Cor	8 Disco de Cor	0~7	Branco
		8~13	Rosa
		14~19	Ambar
		20~25	Verde
		26~31	Pink
		32~37	Azul
		38~43	Amarelo
		44~54	Branco – Rosa
		55~65	Rosa – Ambar
		66~76	Ambar – Verde
		77~87	Verde – Pink
		88~98	Pink - Azul
		99~109	Azul – Amarelo
		110~120	Amarelo - Branco
121~190	Efeito rainbow de lento para rápido		
191~255	Efeito rainbow inverso de lento para rápido		
6 Disco de Gobo	9 Disco de Gobo	0~8	Sem gobo
		9~13	Gobo 1
		14~19	Gobo 2
		20~25	Gobo 3
		26~31	Gobo 4
		32~37	Gobo 5
		38~43	Gobo 6
		44~55	Efeito shake gobo 1
		56~67	Efeito shake gobo 2
		68~79	Efeito shake gobo 3
		80~91	Efeito shake gobo 4
		92~103	Efeito shake gobo 5
		104~115	Efeito shake gobo 6
		116~193	Efeito rainbow de lento para rápido
194~255	Efeito rainbow inverso de lento para rápido		

7 Auto-foco	10 Auto-foco	0~225	Auto-foco
		0-7	Sem função
		8~23	Programa interno 1
		24~39	Programa interno 2
		40~55	Programa interno 3
		56~71	Programa interno 4
		72~87	Programa interno 5
		88~103	Programa interno 6
	12 Programa interno	104~119	Programa interno 7
		120~135	Programa interno 8
		136~151	Sound 1
		152~167	Sound 2
		168~183	Sound 3
		184~199	Sound 4
		200~215	Sound 5
		216~231	Sound 6
		232~247	Sound 7
		248~255	Sound 8

## INSTRUÇÕES DE CONTROLE PELO DISPLAY

### Mapa do Menu:

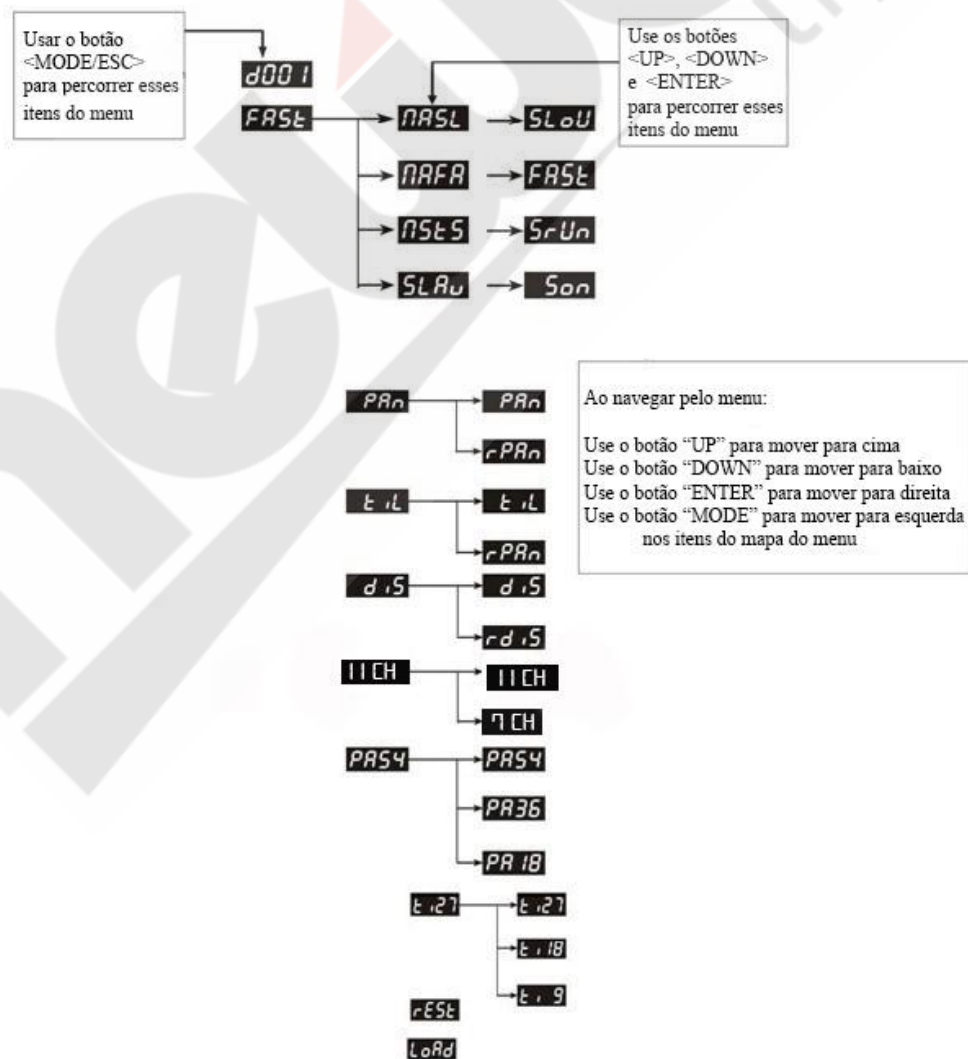

## **INSTALAÇÃO**

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho, limpe as ventoinhas para garantir uma boa ventilação do aparelho e as lentes para um melhor efeito de luz. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

### **CUIDADO!**

**Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!**

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.

Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.

## **GARANTIA**

O Mini Moving Head Spot XM-30 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

**Visite nosso site:** [www.newartiluminacao.com.br](http://www.newartiluminacao.com.br)