



Manual de Instruções

XM-60

MINI MOVING HEAD SPOT LED 60W



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Led: 1 Branco

Potência do Led: 60W

Canais DMX: 15 canais

Modo operação: DMX ou manual

Disco de cor: 7 cores + branco + efeito rainbow

Disco de gobo: 7 gobos + branco + efeito rainbow

Prisma: 3 faces

Estrobo: ajustável 0 – 10/seg

Dimmer: linear 0 ~ 100%

Pan: 540° 8bit/16bit ajustável, correção eletrônica

Tilt: 270° 8bit/16bit ajustável, correção eletrônica

Classe de impermeabilização: IP 20

Potência máxima: 130W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A380 x L270 x 270Pmm

Peso: 7,0 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O XM-60 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Não instale o aparelho onde haja umidade ou vazamentos de água, e a temperatura ambiente não deve superar 40° C.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.



Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

1. FUNÇÕES E VALORES DMX

CANAL	VALORES DMX	FUNÇÕES
1 Pan	0~255	0 ~ 540°
2 Tilt	0~255	0 ~ 270°
3 Pan 16 Bit	0~255	16bit ajustável
4 Tilt 16 Bit	0~255	16bit ajustável
5 Velocidade Pan/Tilt	0~255	Rápido para lento
6 Estrobo	0-255	Efeito Estrobo de rápido para lento
7 Dimmer	0~255	Escuro para claro
8 Disco de Color	0~15	Branco
	16~30	Pink
	31~45	Laranja
	46~60	Verde
	61~75	Azul
	76~90	Amarelo
	91~105	Vermelho
	106~120	Azul Sky
	121~190	Velocidade de avanço na mudança de cor de lento para rápido
	191~255	Revisar velocidade de avanço na mudança de cor de lento para rápido
9 Disco de Gobo	0~15	Aberto
	16~30	Gobo 1
	31~45	Gobo 2
	46~60	Gobo 3
	61~75	Gobo 4
	76~90	Gobo 5
	91~105	Gobo 6
	106~120	Gobo 7
	121~190	Velocidade de avanço na mudança do gobo de lento para rápido
	191~255	Revisar velocidade da mudança do gobo de lento para rápido
10 Gobo auto-run	0~127	Avanço de lento para rápido
	128~255	Revisar de lento para rápido
11 Prisma	0~225	
12 Prisma	0-255	Auto movimento do Prisma
13 Foco	0-255	
14	0-255	Programa interno automático
15 Reset	0-255	

2 INSTRUÇÕES DE CONTROLE PELO DISPLAY

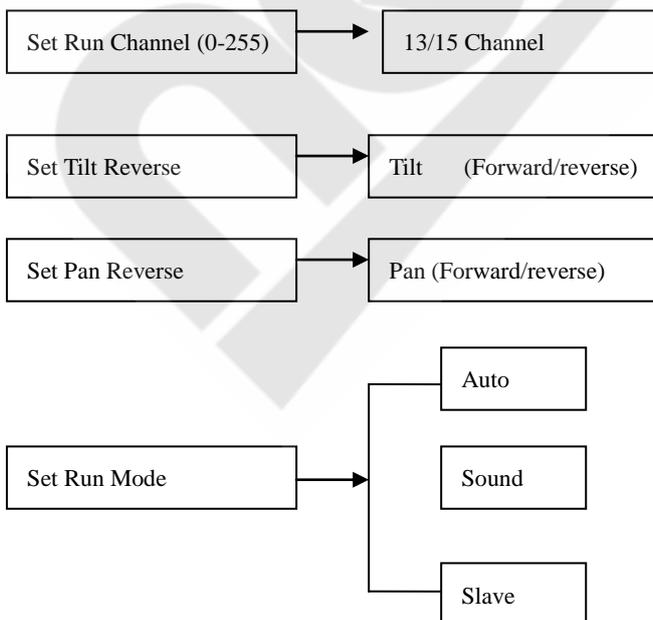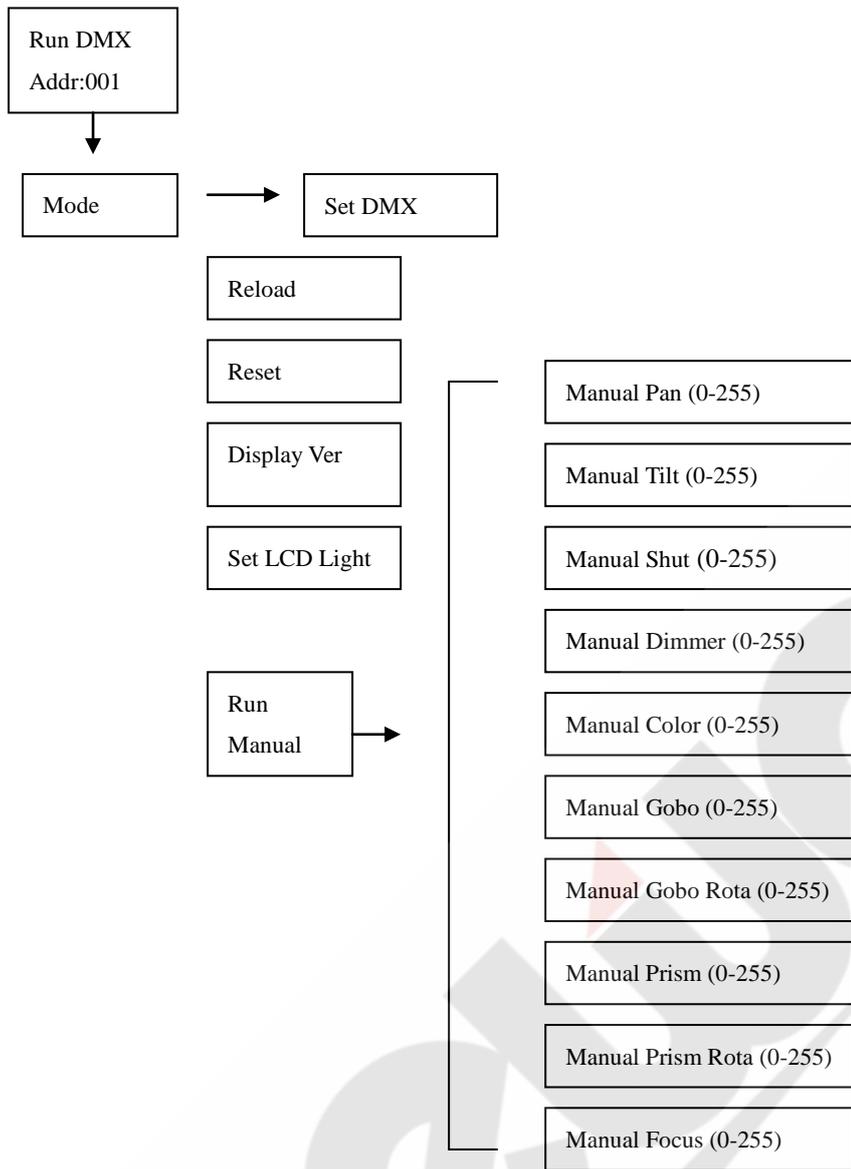

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho, limpe as ventoinhas para garantir uma boa ventilação do aparelho e as lentes para um melhor efeito de luz. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.

Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.

GARANTIA

O Mini Moving Head Spot Led XM-60 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br